4 INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONI PRINCIPALI

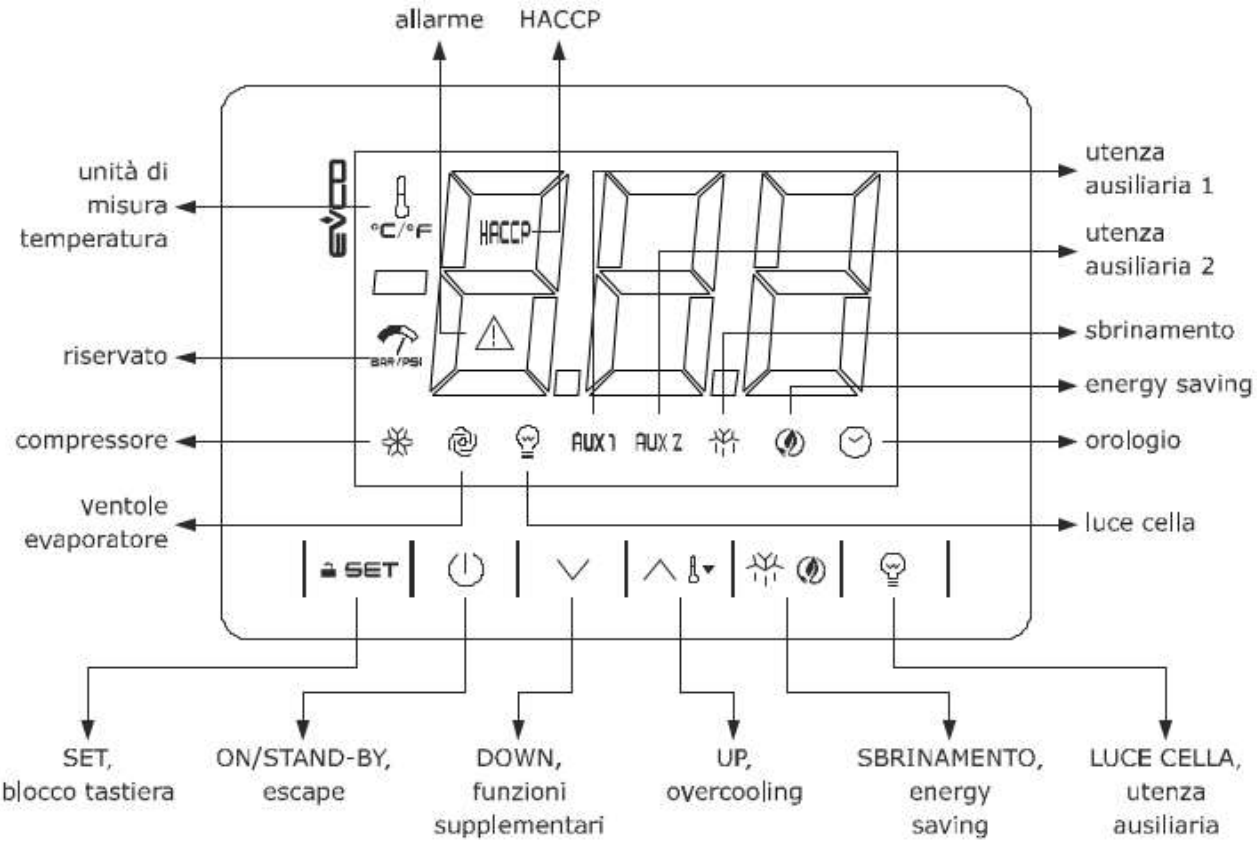

4.1 Accensione/spegnimento del dispositivo

1.  Se POF = 1 (default), toccare per 4 s il tasto ON/STAND-BY.

Se il dispositivo è acceso, il display visualizza la grandezza P5 (default "temperatura regolazione"); se il display visualizza un codice di allarme, si veda il capitolo *ALLARMI*.

LED	ACCESO	SPENTO	LAMPEGGIANTE
	compressore acceso	compressore spento	- protezione compressore in corso - impostazione setpoint in corso
	ventilatore dell'evaporatore acceso	ventilatore dell'evaporatore spento	fermo ventilatore dell'evaporatore in corso
	luce cella accesa	luce cella spenta	luce cella accesa da ingresso digitale
AUX 1	utenza ausiliaria 1 accesa	utenza ausiliaria 1 spenta	- utenza ausiliaria 1 accesa da ingresso digitale - ritardo utenza ausiliaria 1 attivo
AUX 2	utenza ausiliaria 2 accesa	utenza ausiliaria 2 spenta	- utenza ausiliaria 2 accesa da ingresso digitale - ritardo utenza ausiliaria 2 attivo
	sbrinamento o pregocciolamento attivo	-	- ritardo sbrinamento in corso - gocciolamento attivo
	energy saving attivo	-	-
	visualizzazione tempo	-	impostazione data, ora e giorno della settimana in corso
°C/°F	visualizzazione temperatura	-	overcooling o overheating attivo
HACCP	allarme HACCP in memoria EVlink	-	-
	allarme attivo	-	-

Se Loc = 1 (default), trascorsi 30 s senza aver operato con i tasti il display visualizzerà la label "**Loc**" e la tastiera si bloccherà automaticamente.

4.2 Sblocco della tastiera

Toccare per 1 s un tasto: il display visualizzerà la label "**UnL**".

4.3 Impostazione del setpoint (se r3 = 0, default)

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata.

1.		Toccare il tasto SET.
2.		Toccare il tasto UP o il tasto DOWN entro 15 s per impostare il valore nei limiti r1 e r2 (default "-40... 50")
3.		Toccare il tasto SET (o non operare per 15 s).

4.4 Attivazione dello sbrinamento in modo manuale (se r5 = 0, default)

Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata e che non sia attivo l'overcooling.

1.  Toccare per 4 s il tasto SBRINAMENTO.

Se P3 = 1 (default), lo sbrinamento viene attivato a condizione che la temperatura dell'evaporatore sia inferiore alla soglia d2.

4.5 Accensione/spegnimento della luce cella (se u1c... u5c = 5)

1.  Toccare il tasto LUCE CELLA.

4.6 Accensione/spegnimento del carico da tasto (se u1c... u5c = 10 o 11)

1.  Toccare il tasto LUCE CELLA (per 2 s se u1c... u5c = 5).

Se u1c... u5c = 6, accende l'**antiappannamento** per la durata u6.

4.7 Tacitazione del buzzer (se u9 = 1, default)

Toccare un tasto.

Se u1c... u5c = 11 e u4 = 1, disattiva inoltre l'uscita di allarme.

4 USER INTERFACE AND MAIN FUNCTIONS

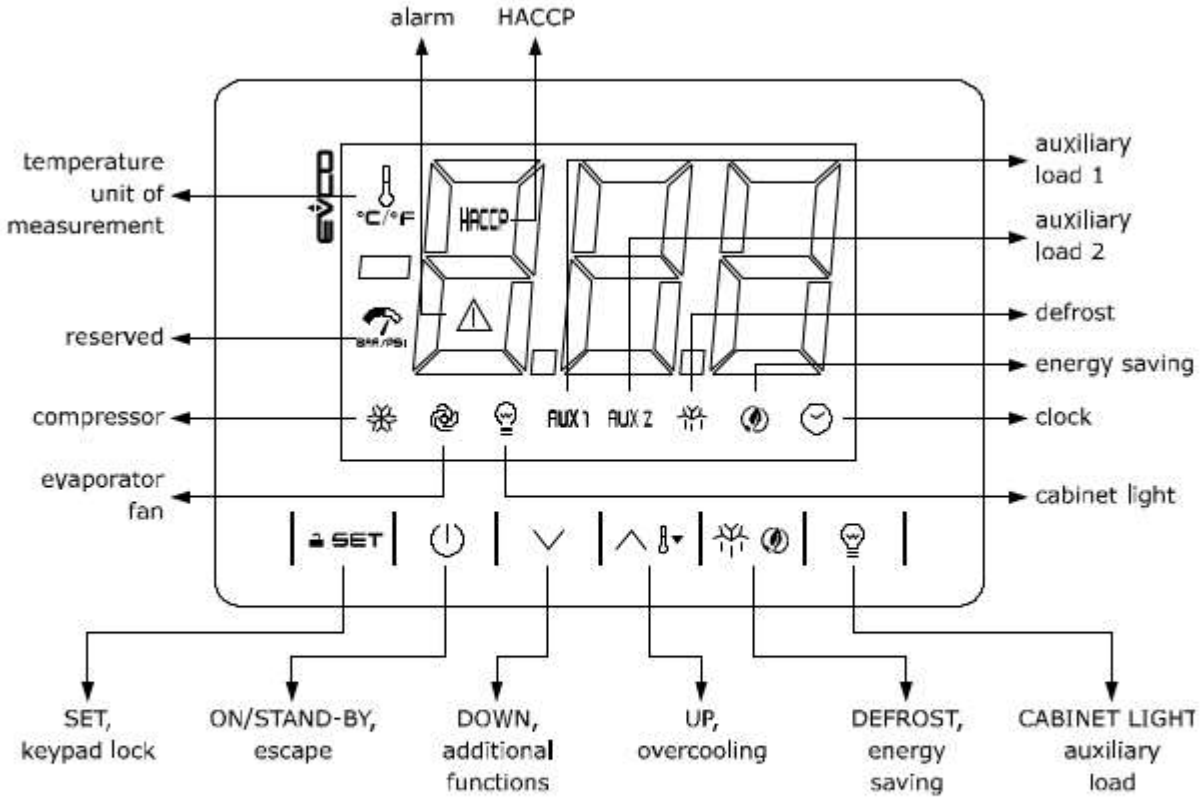

4.1 Switching the device on and off

1.  If POF = 1 (default), touch the ON/STAND-BY key for 2s.

If the device is switched on, the display will show the P5 value ("cabinet temperature" default); if the display shows an alarm code, see the section *ALARMS*.

LED	ON	OFF	FLASHING
	compressor on	compressor off	- compressor protection active - setpoint being set
	evaporator fan on	evaporator fan off	evaporator fan stop active
	cabinet light on	cabinet light off	cabinet light on by digital input
AUX 1	auxiliary function 1 on	auxiliary function 1 off	- auxiliary function 1 on by digital input - auxiliary function 1 delay active
AUX 2	auxiliary function 2 on	auxiliary function 2 off	- auxiliary function 2 on by digital input - auxiliary function 2 delay active
	defrost or pre-drip active	-	- defrost delay active - dripping active
	- energy saving active - low consumption active	-	-
	view time	-	set date, time and day of the current week
	view temperature	-	overcooling or overheating active
HACCP	saved HACCP alarm	-	new HACCP alarm saved
	alarm active	-	-

If Loc = 1 (default) and 30s have elapsed without the keys being pressed, the display will show the "**Loc**" label and the keypad will lock automatically.

4.2 Unlock keypad

Touch a key for 1s: the display will show the label "**UnL**".

4.3 Set the setpoint (if r3 = 0, default)

Check that the keypad isn't locked.

1.		Touch the SET key.
2.		Touch the UP or DOWN key within 15s to set the value within the limits r1 and r2 (default "-40... 50")
3.		Touch the SET key (or do not operate for 15s).

4.4 Activate manual defrost (if r5 = 0, default)

Check that the keypad is not locked and that overcooling is not active.

1.  Touch the DEFROST key for 2s.

If P3 = 1 (default), defrost is activated provided that the evaporator temperature is lower than the d2 threshold.

4.5 Cabinet light on/off (if u1c... u5c = 5)

1.  Touch the CABINET LIGHT key.

4.6 Button-operated load on/off (if u1c... u5c = 10 or 11)

1.  Touch the CABINET LIGHT key (for 2s if u1c... u5c = 5).

If u1c... u5c = 6, the **demisting** switch on for the u6 duration.

4.7 Silence buzzer (if u9 = 1, default)

Touch a key.

If u1c... u5c = 11 and u4 = 1, the alarm output is deactivated.